Model 28321 InfoLink Phone Accessory Handset User's Guide

Important Information

NOTICE: This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The equipment must be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

NOTES: This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Interference Information

This equipment generates and uses radio frequency energy which may interfere with residential radio and television reception if not properly installed and used in accordance with instructions contained in this manual. Reasonable protection against such interference is ensured, although there is no guarantee this will not occur in a given installation. If interference is suspected and verified by switching this equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient the radio/television receiver's antenna, relocate the equipment with respect to the receiver, plug the equipment and receiver into separate circuit outlets. The user may also wish to consult a qualified radio/television technician for additional suggestions. This equipment has been fully tested and complies with all limits for Class B computing devices pursuant to part 15 FCC Rules and Regulations.

Telephone Network Information

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company, where practicable, may notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company will likely give you adequate notice to allow you to maintain uninterrupted service.

Notice must be given to the telephone company upon termination of your telephone from your line.

REN Number

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

REN Number is located on the cabinet bottom.

Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

Licensing

Licensed under US Patent 6,427,009.

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with the belt clip supplied with this product. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.

Information for DECT Product

This telephone is compliant with the DECT 6.0 standard which operates in the 1.92GHz to 1.93GHz frequency range.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	**CAUTION:** RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT		

Table of Contents

Important Information 2
Interference Information 2
Telephone Network Information 3
REN Number 3
Hearing Aid Compatibility (HAC) 3
Licensing 3
FCC RF Radiation Exposure 3
Information for DECT Product 4
Introduction 6
Parts Checklist 6
Important Installation Guidelines 7
Digital Security System 7
Installing the Handset Battery 8
Handset Registration 9
Handset Synchronization* 10
Keypad Lock 11
Intercom Operation 11
Making an Intercom Call 11
Receiving an Intercom Call 11
Advanced Intercom Features 12
Using Intercom with External Phone Calls 12
Two-Way Calling 12
Three-Way Calling 12
Transfering a Call 13
Firmware Updates 13
Changing the Battery 14
Battery Safety Precautions 14
Troubleshooting Guide 15
Telephone Solutions 15
Caller ID Solutions 16
Battery Solutions 16
General Product Care 17
Causes of Poor Reception 17
Warranty Information 18
Accessory Information 19
Index 20

Introduction

This User Guide provides you with all the information you need to get the most from your phone.

You must first set up your phone before you can use it. This doesn't take long and is easy to do. Just follow the simple instructions on the next few pages.

Need help?

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact customer service at 1-800-448-0329.

Alternatively, you may find the answer in Troubleshooting Tips section at the back of this guide.

Parts Checklist (for model 28321)

Make sure your package includes the items shown here.

Handset charge cradle

Battery compartment cover

Handset

2 AAA Nickel-metal Hydride batteries

Telephone line cord

AC power adaptors

Belt clip

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

WARNING: Do not place your phone in the bathroom or other humid areas.

Handset Range
The range between the base and handset will vary greatly depending on the location of the base. When there is no clear line of sight between the base and handset the range will be reduced.

Range Indicator
The ⦚ symbol on your handset screen indicates when you are in range. When you are out of range, it flashes.

Important Installation Guidelines

- Avoid sources of noise and heat, such as motors, fluorescent lighting, microwave ovens, heating appliances and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive dust, moisture and low temperature.
- Avoid other cordless telephones.
- Never install telephone wiring during a lightning storm.

INSTALLATION NOTE: This product operates at a frequency of 1.9GHz. to provide communication with minimal interference from other electronic devices. To further minimize the possibility of interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave oven, or VCR. If interference continues, move the cordless telephone further away from these appliances.

Digital Security System

Your cordless phone uses a digital security system to protect against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.

Installing the Handset Battery

1. Locate batteries and battery door which are packaged together inside a plastic bag and are separate from the handsets.
2. Locate the battery compartment on the back of the handsets.

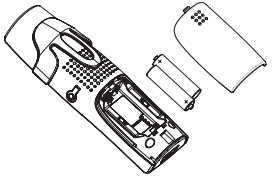

3. Insert the batteries.

CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved model GP 75AAAHC 1.2V 750mAh, rechargeable Nickel-metal Hydride AAA batteries, which are compatible with this unit.

4. Close the battery compartment by pushing the door up until it snaps into place.
5. Plug the AC power adaptor of the charge cradle into an electrical outlet.

CAUTION: To reduce risk of personal injury, fire, or damage use only the 5-2792 power adaptor listed in the user's guide. This power adaptor is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

Battery Performance
When batteries are fully charged the handset displays an icon of a full battery. To keep your batteries in the best condition, leave the handset off the charge cradle for a few hours at a time (after the initial 16 hour charge).

Battery Low Warning
The handset displays a flashing icon of an "empty" battery and sounds a warning beep. Recharge your handset right away.

When charging the battery, level bars are animated.

Battery Charging Light
The blue charging light on the handset charge cradle stays on while the handset is on the cradle, even when the batteries are fully charged.

6. Place the handsets in the charge cradles. The blue CHARGE indicator turns on, verifying the batteries are charging.

Allow handset to charge for 16 hours prior to first use. If you do not properly charge the handset, battery performance is compromised.

Handset Registration

For accessory handsets (without Base unit), an auto-registration mechanism is available so the unregistered accessory handset can be automatically registered without the need of entering a PIN code.

On the base:

1. Put the base into subscription mode, by pressing and holding the PAGE button for at least 8 seconds.
2. The DECT indicator light starts flashing. It is now ready to be associated with a new handset. This registration mode lasts 90 seconds after pressing the button. Once the subscription is done, the base LED flashing is switched off.

On the handset:

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press [ ], navigate to the ***Registration*** menu, press [ ] to enter.
3. Use ◎ or ◎ to scroll to ***Register Handset***.

NOTE: When a handset is associated with a base, a number is given to the handset by the base. This number is displayed on the handset after the name and must be used for internal calls.

NOTE: A handset can be registered to only one base.

4. Press [!] to enter the menu and start the handset registration. ***Wait Base searching 1***"is displayed. If the handset has located the base, it may display (depending on EEPROM settings), the base identification number (RFPI).
5. ***Handset Registered*** is displayed and the handset goes back to idle.
6. The DECT indicator light on the Base stops flashing when a handset has successfully been registered.

If the handset does not locate the base, it goes back to idle mode. Try again.
If the handset emits a double beep, it means that the base has reached the maximum number of 5 subscribed handsets.

Handset Synchronization*

1. After handset is registered, wait 5-7 seconds until

RSS synchronization icon briefly appears on the handset display. This indicates that the handset and base are synchronized to each other.

2. Next you will see the **RSS Service Wizard** which
will guide you step by step through setup of Weather and Weather Alerts. There are some useful channels pre-configured to help get you started.

-OR-

NOTE: Your handset will automatically display the RSS synchronization icon for a few seconds when the feeds are updated at approximately 15 minute intervals. During this automatic process you will not be able to search or view your RSS feeds.

*Thomson Inc. does not warrant that the content of any website or RSS feed transmitting content to this product (InfoLink Phone) will be uninterrupted or error free. Access to streaming content through this device is subject to provider availability. Thomson Inc. does not endorse any Internet-based content or RSS feeds maintained by a third party that may be accessed using this device.

you can bypass the Wizard at this time and return later.

3. Programmed content windows will start auto scrolling and handset is ready for use.

For more information on the RSS setup refer to: Programming Your Phone > RSS Settings in the 28320 User's Guide.

Keypad Lock

NOTE: ***You can make 911 emergency calls, while the keypad is locked.***
Answer incoming calls by pressing the keypad as normal.

You can lock the keypad to prevent accidental dialling while carrying the handset around.

1. Press and hold [pause #] until the screen shows ***Keypad Locked*** and the padlock symbol appears.
2. Press [1] to unlock then [1] again to confirm.

Intercom Operation

NOTE: Intercom allows the users to have a conversation in HD sound.

If you have two or more handsets registered to your base, the intercom feature allows you to have a conversation with another registered handset without tying up the telephone line, allowing you to still receive incoming calls.

Making an Intercom Call

If you receive a telephone call during an intercom call, the intercom call is immediately terminated and both handsets ring. Either handset user may press [📞] to answer the call.

1. Press [INT a/A] then the handset number you want (1-5).
2. Press [END] to end the intercom call.

Receiving an Intercom Call

When you receive an intercom call, your handset will ring (using selected Internal Ringtone). To answer the call press [📞].

Advanced Intercom Features

Using Intercom with External Phone Calls

During a telephone call, you may use the intercom function to; place the call on hold and page another handset to have an off line private (two-way) intercom conversation, have a three-way conversation between the external caller and the handsets, or transfer the external telephone call to another handset.

Two-Way Calling

1. During a regular telephone call, press INT a/A and your call is put on hold. Enter the handset number you want (1-5).
2. When the receiving handset answers, both intercom users may speak privately. The external caller will not hear the intercom conversation.
3. When finished, press INT a/A to end the intercom call and resume the call.
4. Press END to end the call.

Three-Way Calling

1. During a regular telephone call, press INT a/A and your call is put on hold. Enter the handset number you want to join on the call (1-5).
2. When the receiving handset answers, press the pause # (conf button) for at least 2 seconds to start the 3-Way (conference) call. If the other handset does not answer, press INT a/A again to resume the call.
3. Press END to end the call.

Transfering a Call

You can transfer a call to another handset.

1. During a regular telephone call, press INT a/A and your call is put on hold. Enter the handset number you want to join on the call (1-5).
2. When the other handset answers inform them they have a call, then press END . The call is then transferred. If the other handset does not answer or you decide not to transfer the call, press INT a/A to cancel and resume the call.
3. Press END to end the call.

Firmware Updates

Your phone has the capability to receive Handset and Base firmware upgrades.

NOTE: It will take several minutes install new software. During this time you will not be able to use your phone.

NOTE: The software upgrade from the network is split into two sequences. At the end of the second sequence, the base will reboot and finish software update. The Power and Ethernet LED will be steady on.

1. When new firmware is available, the handsets will display a New Firmware Available screen, which will ask the user if they want to perform an update.
2. You will have the option to download firmware immediately or wait until later.
3. To down load the new firmware simply follow the prompts in the handset screen.
4. During the software update the base LED's will flash alternately with Power & Ethernet. The handset will display firmware update in process in the screen.
5. A firmware update notification is also displayed on the handset with specific screen and message when process is complete.

Changing the Battery

CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved model GP 75AAAHC 1.2V 750mAh, rechargeable Nickel-metal Hydride AAA batteries, which are compatible with this unit.

1. Make sure handset is **OFF** (not in TALK mode) before you replace battery.
2. Remove the battery compartment door.
3. Remove the batteries from the handset.
4. Insert the new batteries.
5. Put the battery compartment door back on.
6. Place handset in the base or handset charge cradle to charge. **Allow the handset batteries to properly charge (for 16 hours) prior to first use or when you install new batteries. If you do not properly charge the phone, battery performance will be compromised.**

NOTE: The RBRC seal on the battery used in your Thomson Inc. product indicates that we are participating in a program to collect and recycle the rechargeable battery (or batteries).
For more information go to the RBRC web site at www.rbrc.org or call 1-800-8-BATTERY or contact a local recycling center.

Battery Safety Precautions

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Batteries of this type could release toxic materials which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the **Nickel-metal Hydride** battery listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

Troubleshooting Guide

Telephone Solutions

No dial tone

- Check and repeat installation steps:

  Ensure the base power cord is connected to a working electrical outlet
  Ensure the telephone line cord is connected to the base and the wall jack.
- Connect another phone to the same jack; if there is still no dial tone, the problem might be your wiring or local service.
- The handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Ensure the batteries are installed correctly.

Cannot dial

- Keypad may be locked. If the Padlock icon is on, press unlock in order to deactivate and enable the keypad.

No signal icon

- The handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Register handset.

Handset does not ring

- Make sure the handset ringer switch is turned ON, this can be done through the handset setup menu - Sounds - Ring Volume.
- The handset may be out of range. Move closer to the base.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
- Check for dial tone.

No sound from handset

- Adjust handset volume.
- Check and adjust sound settings.

You experience static, noise, or fading in and out

- The handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Make sure base is not plugged into an outlet with another household appliance. If necessary, relocate the base.

Unit beeps

- Clean charging contacts on cordless handset.
- See solutions for "No dial tone".
- Replace the battery.

Memory Dialing doesn't work

- Did you program correctly?
- Did you follow proper dialing sequence?

Handset displays ***"SEARCHING"*** or ***"NOT REGISTERED"*** and cannot link up with the base when the TALK/CALL BACK button is pressed.

- Handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Make sure the power adaptor is properly installed.
- Disconnect the handset battery and plug it in again. Place the handset on the cradle for at least 2 to 3 minutes.
- Disconnect the power adaptor and plug it in again. Then place the handset on the cradle for at least 2 to 3 minutes.

Handset displays ***"NOT REGISTERED"***

- Follow the programming in the telephone procedures to re-register the handset to the base.
- Press the SELECT button to begin handset registration. Follow instructions on Handset screen.

Registration did not work

- Charge the batteries for 16 hours.
- Uplug and then plug in the power adaptor.

Caller ID Solutions

No Display

- Charge or replace the batteries.
- Make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the AC power adaptor from the base and reconnect it.

Caller ID Error Message

- The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring.

No Caller ID

- In order to receive Caller ID information, you must subscribe to the standard name/number Caller ID service from your local telephone company.

Battery Solutions

If you experience any of the following problems, even after fully recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
- Poor sound quality
- CHARGE/IN USE indicator on the base fails to illuminate.
- Limited range

General Product Care

To keep your unit working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Wipe the base station with a damp cloth or an antistatic wipe. Never use a dry cloth as this can cause static discharge.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and remote charger with a clean pencil eraser.

Causes of Poor Reception

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, televisions, entertainment centers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Handset battery is low.

Warranty

Thomson Digital Technologies Ltd., warrants to the purchaser or gift recipient that if any manufacturing defect becomes apparent in this product within 1 year from the original date of purchase, it will be replaced free of charge, including return transportation.

This warranty does not include damage to the product resulting from accidents, misuse or leaking batteries.

Should your product not perform properly during the warranty period, either:

1. Return it to the selling dealer with proof of purchase for replacement,
   OR
2. Call 1-800-522-0338 (English) or 1-800-522-0445 (French) for instructions concerning where to mail the product.

The provisions of this written warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in any applicable legislation, and to the extent that any such provisions purport to disclaim, exclude or limit any such statutory warranties and other rights and remedies, such provisions shall be deemed to be amended to the extent necessary to comply therewith.

Attach your sales receipt to this booklet for future reference. This information is required if service is needed during the warranty period.

PURCHASE DATE _____

NAME OF STORE _____

Accessory Information

DESCRIPTION	MODEL NO.
DC Power Adaptor (Handset Charge Cradle)	5-2791
Belt Clip	5-2793
Charge Cradle only	5-2794
Wired Headset	5-2713

To order, call the nearest distributor for your area;
Ontario: (905) 624-8516
Manitoba: (204) 783-2088
British Columbia: (604) 438-8001
Quebec: (514) 352-9071

A shipping and handling fee will be charged upon ordering.
It is required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent. Items are subject to availability.

Index

A

Accessory Information 19
Advanced Intercom Features 12

B

Battery Safety Precautions 14
Battery Solutions 16

C

Caller ID Solutions 16
Calls 12
Causes of Poor Reception 17
Changing the Battery 14

D

Digital Security System 7

F

FCC RF Radiation Exposure 3
Firmware Updates 13

G

General Product Care 17

H

Handset Registration 9
Handset Synchronization* 10
Hearing Aid Compatibility (HAC) 3

I

Important Information 2
Important Installation Guidelines 7
Installing the Handset Battery 8
Information for DECT Product 4
Intercom Operation 11
Interference Information 2
Introduction 6

K

Keypad Lock 11

L

Licensing 3
Limited Warranty 19

M

Making an Intercom Call 11

P

Parts Checklist 6

R

Receiving an Intercom Call 11
REN Number 3

T

Telephone Network Information 3
Telephone Solutions 15
Three-Way Calling 12
Transfering a Call 13
Troubleshooting Guide 15

U

Using Intercom with External Phone Two-Way Calling 12

W

Warranty Assistance 18

Visit the GE website at: www.GE.com/phones

Thomson Digital Technologies Ltd.
30 Eglinton Ave W., Suite 304
Mississauga, ON Canada L5R 3E7
© 2007 Thomson Digital Technologies Ltd.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)

Model 28321
00023988 (Rev. 0 Can E/F)
07-43
Printed in China

Modèle 28321
Combiné Optionnel/ Supplémentaire pour Téléphone InfoLink
Guide de l'utilisateur

Renseignements Importants

AVIS: Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer de l'interférence, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence pouvant entraîner le fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Avant d'installer cet appareil, l'utilisateur doit vérifier s'il est permis de le raccorder aux installations de la compagnie locale de télécommunications. L'installation doit de plus respecter les méthodes de raccordement approuvées. L'abonné doit savoir que le respect des conditions mentionnées ci-dessus n'empêche pas nécessairement la détérioration du service dans certaines situations.

La réparation des appareils certifiés doit être confiée à un service de maintenance canadien dûment autorisé, désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification effectuée par l'utilisateur peut amener la compagnie à exiger le débranchement de l'installation.

Par mesure de sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer du raccordement réciproque des circuits de mise à la terre du service public d'énergie, des lignes téléphoniques et — s'il y a lieu — des systèmes intérieurs de conduites d'eau métalliques. Cette précaution peut s'imposer particulièrement dans les régions rurales.

ATTENTION: Les utilisateurs ne doivent pas essayer de faire eux-mêmes ces raccordements. Ils doivent communiquer avec le service d'inspection compétent ou faire appel à un électricien, selon le cas.

NOTES: Cet appareil ne peut être utilisé pour le service payant (monnaie) fourni par la compagnie de téléphone.

Renseignements sur L'interférence

Cet appareil produit et utilise l'énergie radiofréquence qui peut gêner la réception radio et télévision résidentielle s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions contenues dans ce guide. Une protection raisonnable est assurée contre une telle interférence, mais rien ne garantit qu'un appareil donné ne produira pas d'interférence. Si on soupçonne et confirme une interférence d'une ou plus des façons suivantes: réorienter l'antenne du récepteur radio ou télévision, éloigner l'appareil du récepteur ou brancher l'appareil et le récepteur dans des prises de circuits différents. L'utilisateur peut aussi demander conseil à un technicien en radio-télévisìon compétent. Cet appareil a été mis à l'essai et répond à toutes les limites des appareils informatiques de Classe B, conformément à l'alinéa 15, des Règlements de la FCC.

Cet appareil est conforme à la régle RSS-210 d'Industrie Canada.

Information sur le Réseau Téléphonique

Si cet appareil provoque des dérangements sur la ligne et, par conséquent, sur le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone signalera, s'il y a lieu, qu'elle doit temporairement interrompre le service. Si elle est dans l'impossibilité de le faire et

que les circonstances dictent une telle mesure, la compagnie de téléphone peut immédiatement interrompre le service pendant un certain temps.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations de télécommunications, à son équipement, à son exploitation ou à ses politiques si la poursuite des affaires nécessite de tels changements. Si l'on croit que ces changements influeront sur l'utilisation ou le rendement du téléphone, la compagnie doit donner un préavis suffisant pour permettre de maintenir le service.

Il faut aviser la compagnie de téléphone si l'on désire déconnecter son téléphone de façon permanente.

Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN)

L'étiquette sous cet appareil indique notamment le facteur d'équivalence de sonnerie de l'appareil.

Le REN permet de déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne téléphonique et qui sonneront quand votre numéro de téléphone est composé. Dans la plupart des régions (mais pas toutes), la somme des REN de tous les appareils raccordés à une ligne ne doit pas dépasser 5. Pour connaître le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne, compte tenu du REN, communiquez avec votre compagnie de téléphone.

REN (facteur d'équivalence de sonnerie) SE TROUVE À LA BASE DE L'APPAREIL.

Licensing

Sous license du brevet US 6,427,009.

Compatibilité avec les Prothèses Auditives

Ce téléphone est conforme aux normes FCC/Industrie Canada en matière de compatibilité avec les prothèses auditives.

Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être placé ou utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Pour l'utilisation sur soi, ce téléphone a été mis à l'essai et est conforme aux lignes directrices en matière d'exposition RF de la FCC lorsque utilisé avec la pince-ceinture fournie avec ce produit. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas être conforme avec les lignes directrices de la FCC en matière d'exposition RF.

Renseignements sur le Produit DECT

Cet appareil est conforme à la norme DECT 6.0 qui utilise la gamme de fréquences 1,92 à 1,93 GHz.

AVERTISSEMENT:
AFIN D'ÉVITER LES DANGERS D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

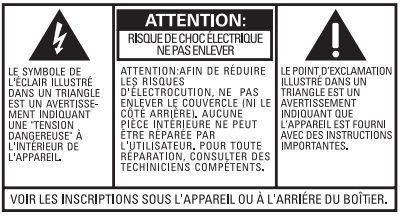
ATTENTION:
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS ENLEVER
LE SYMBOLE DE L'ÉCLAIR ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT UNE "TENSION DANGEREUSE" À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.
ATTENTION:AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE CÔTÉ ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTÉRIEURE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONSULTER DES TECHINICIENS COMPETENTS.
LE POINT D'EXCLAMATION ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT QUE L'APPAREIL EST FOURNI AVEC DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES.
VOIR LES INSCRIPTIONS SOUS L'APPAREIL OU À L'ARRIÉRE DU BOÎTIER.

Renseignements Importants 2
Renseignements sur L'interférence 2
Information sur le Réseau Téléphonique.....2
Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN) 3
Licensing.....3
Compatibilité avec les Prothèses Auditives.....3
Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC...3
Renseignements sur le Produit DECT 3
Introduction.....6
Liste de Piéces.....6
Importantes Lignes Directrices sur L'installation.....7
Système de Sécurité Numérique..7
Installation de la Pile du Combiné 8
Combiné Supplémentaire (Acheté Séparément).....9
Synchronisation du Combiné*..10
Verrouillage des Touches 11
Fonctionnement de L'Interphone 11
Faire un Appel par Interphone... 11
Réception d'un Appel par Interphone 11
Fonctions Avancées de L'Interphone..... 12
Utilisation de l'interphone lors d'appels Externes..... 12
Conversation á Deux Personnes 12
Conférence á Trois 12
Transfert d'un Appel 13
Mise á Jour du Micrologiciel..13
Remplacement de la Pile.....14
Précautions à Prendre 14
Guide de Depannage 15
Solutions-Telephone 15
Solutions- Afficheur..... 17
Solutions- Pile 17
Soins et Entretien.....17
Causes de Mauvaise Réception .18
Garantíe 19
Information pour Accessoires..20

Ce guide de l'utilisateur offre toutes les informations nécessaires pour obtenir le maximum de votre téléphone.

Vous devez d'abord configurer votre téléphone avant de pouvoir l'utiliser. La configuration prend peu de temps et est simple à faire. Suivez les instructions présentées dans les pages suivantes.

Besoin d'aide?

Si vous avez des problèmes avec cet appareil, désirez le faire réparer ou obtenir des informations sur la garantie, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1-800-448-0329.

Aussi, vous pourriez trouver la réponse dans la rubrique "Conseils de dépannage" à l'arrière de ce guide.

Liste de Piéces
(pour le modéle 28321)

Assurez-vous que la boîte contient les articles suivants.

Socle de chargement de combiné

Couvercle du compartiment de la pile

Combiné

Cordon téléphonique



2 AAA baterías d'hydrure de Nickel-métál (Ni-MH)

Pince-ceinture

Adaptateur CA

ATTENTION : Vous devez respecter certaines règles de sécurité lorsque vous utilisez un appareil téléphonique. Reportez-vous aux INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ qui accompagnent ce produit et conservez-les pour référence ultérieure.

IMPORTANT: Étant donné que les téléphones sans cordon fonctionnent à l'électricité, vous devriez disposer d'au moins un téléphone avec cordon dans la maison, en cas de panne de courant.

AVERTISSEMENT :
Ne placez pas votre téléphone dans la salle de bain ou dans d'autres endroits humides.

Portée du Combiné
La distance entre la base et le combiné pourrait varier considérablement selon l'emplacement de la base. Lorsque le combiné n'a pas de visibilité directe sur la base, sa portée est réduite.

Indicateur de Portée
Le symbole ᛦ sur l'affichage de votre combiné indique lorsque vous êtes à portée de la base. Lorsque vous êtes hors de portée, il clignote.

Importantes Lignes Directrices sur L'installation

- Évitez les sources de bruit et de chaleur, comme les moteurs, les lampes fluorescentes, les fours à micro-ondes, les appareils de chauffage et le soleil direct.
- Évitez les endroits extrêmement poussiéreux, humides et froids.
- Évitez les autres téléphones sans cordon.
- Ne jamais installer les câbles téléphoniques pendant un orage électrique.

REMARQUE SUR L'INSTALLATION : Cet appareil utilise une fréquence de 1,9 GHz pour communiquer en minimisant l'interférence provenant d'autres appareils électroniques. Pour réduire encore plus cette interférence, la base de votre téléphone sans fil ne devrait pas être placée près ou sur un téléviseur, un four à micro-ondes ou un magnétoscope. Si l'interférence persiste, déplacez le téléphone sans fil à une plus grande distance de ces appareils.

Système de Sécurité Numérique

Lorsque vous déposez le combiné sur la base, l'appareil vérifie son code de sécurité, qui empêche les fausses sonneries d'autres téléphones sans cordon.

Installation de la Pile du Combiné

1. Repérez la pile et le couvercle du compartiment de la pile qui sont emballés ensemble dans un sac de plastique séparément du combiné.
2. Repérez le compartiment de la pile à l'arrière du combiné.

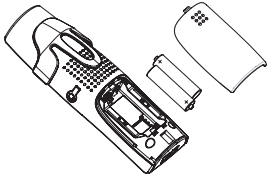

3. Insérez les piles.

ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, utilisez seulement la batterie approuvé par Thomson Inc. modéle GP 75AAAHC 1.2V 750mAh, AAA baterías rechargeables d'hydrure de Nickel-métál (Ni-MH), qui est compatible avec cette unité.

4. Refermez le compartiment de la pile en poussant le couvercle vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
5. Branchez le adapteur d'alimentation c.a. dans la prise de courant.

ATTENTION : Utilisez seulement l'adapteur modèle de la puissance 5-2792 qui accompagne l'appareil. L'utilisation d'autres adapteurs de puissance peut endommager l'unité. Le adapteur de courant fourni avec cet appareil doit être placé correctement en position verticale ou monté sur le sol.

Rendement des Piles
Lorsque les piles sont complètement rechargées, le combiné affiche l'icône d'une pile pleine. Afin de maintenir le rendement de vos piles, retirez le combiné du socle de recharge pour quelques heures (après la recharge initiale de 16 heures).

Avertissement de Pile Faible
Le combiné affiche l'icône clignotante d'une pile "vide" et émet une tonalité d'avertissement. Rechargez le combiné immédiatement.

Lorsque la pile est en cours de recharge, la barre du niveau de la pile s'anime.

Témoin de Recharge de la Pile
Le témoin bleu de recharge sur le socle de recharge du combiné reste allumé lorsque le combiné est sur le socle, même lorsque les piles sont complètement chargées.

6. Placez les combinés sur les socles de recharge. Le témoin bleu CHARGE s'allume, indiquant que les piles sont en cours de recharge.

Laissez le combiné se charger pendant 16 heures avant l'utilisation initiale. Si vous ne chargez pas correctement le combiné, le rendement de la pile sera compromis.

Combiné Supplémentaire (Acheté Séparément)

REMARQUE : Lorsqu'un combiné est associé avec une base, un numéro est attribué au combiné par la base. Ce numéro est affiché sur le combiné à côté de son nom et doit être utilisé pour les appels internes.

REMARQUE: Un combiné ne peut être enregistré que sur une seule base.

Pour les combinés supplémentaires (sans base), une fonction d'enregistrement automatique est disponible pour permettre l'enregistrement automatique d'un combiné non enregistré sans avoir besoin d'entrer un NIP.

Sur la Base:

1. Mettez la base en mode d'enregistrement en appuyant et en gardant enfoncé le bouton PAGE pendant huit secondes.
2. Le témoin DECT commence à clignoter. La base est maintenant prête à enregistrer un nouveau combiné. Le mode d'enregistrement dure pendant 90 secondes après avoir appuyé sur le bouton. Lorsque l'enregistrement est terminé, le témoin DEL clignotant s'éteint.

Sur le Combiné:

1. Assurez-vous que votre téléphone est à **OFF** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton [MENU], naviguez jusqu'au menu ***Enregistrement***, appuyez sur le bouton [MENU] pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur le bouton ◎ ou ◎ pour naviguer jusqu'à ***Enregistrer Combiné***.
4. Appuyez sur le bouton [MENU] pour ouvrir le menu et démarrer l'enregistrement du combiné. Le message ***Cherche base 1*** s'affiche. Si le combiné a trouvé la base, il peut afficher

(selon les réglages EEPROM) le numéro d'identification de la base (RFPI).

5. Le message ***Combiné enregistré*** s'affiche et le combiné retourne en mode d'attente.
6. Le témoin DECT de la base arrête de clignoter lorsqu'un combiné a été enregistré avec succès.

Si le combiné ne trouve pas la base, il retourne en mode d'attente. Ré-essayez.

Si le combiné émet une double tonalité, cela indique que la base a atteint son maximum de cinq combinés enregistrés.

Synchronisation du Combiné*

1. Après que le combiné est enregistré, attendez de cinq à sept secondes jusqu'à

ce que l'icône de synchronisation RSS s'affiche brièvement sur le combiné. Cela indique que le combiné et la base sont synchronisés l'un avec l'autre.

2. Ensuite, **l'Assistant du service RSS** apparaîtra pour vous guider étape par étape dans la configuration de la météo et des alertes météo. Certains fils utiles sont préconfigurés pour vous aider à démarrer.

   -OU-

   vous pouvez quitter l'assistant et y revenir plus tard.
3. Les fenêtres du contenu programmé commenceront à défiler automatiquement; le combiné est prêt à être utilisé.

Pour plus d'informations sur la configuration RSS, consultez : Programmation de votre téléphone > Réglages RSS du Modéle 28320 Guide d'utilisateur.

REMARQUE : Votre combiné affiche automatiquement **l'icône de synchronisation RSS** pendant quelques secondes lorsque les fils sont mis à jour, à intervalles de 15 minutes environ. Pendant ce processus automatique, vous ne pourrez pas rechercher ou afficher vos fils RSS.

*Thomson Inc. ne garantit pas que le contenu des sites web ou des fils RSS transmettant un contenu à cet appareil (téléphone InfoLink) sera ininterrompu et sans erreur. L'accès au contenu en continu de cet appareil dépend de la disponibilité du fournisseur. Thomson Inc. ne fait la promotion d'aucun contenu Internet ni d'aucun fil RSS offert par une tierce partie et auquel cet appareil peut accéder.

REMARQUE : ***Vous ne pouvez pas faire d'appels d'urgence lorsque le clavier est verrouillé.***
Répondez aux appels entrants en appuyant sur le clavier comme d'habitude.

Verrouillage des Touches

Vous pouvez verrouiller le clavier pour prévenir une composition accidentelle lorsque vous vous déplacez avec le combiné.

1. Appuyez et gardez enfoncé le bouton pause # jusqu'à ce que le message ***Pavé Verrouillé*** et le symbole d'un cadenas s'affichent.
2. Appuyez sur le bouton 1 pour déverrouiller, puis appuyez à nouveau sur 1 pour confirmer.

Fonctionnement de L'Interphone

REMARQUE : L'interphone permet aux utilisateurs d'avoir une conversation avec un son haute définition.

Si vous recevez un appel externe pendant une conversation par interphone, l'appel par interphone est immédiatement annulé et les deux combinés sonnent. Appuyez sur le bouton de l'un ou l'autre des combinés pour répondre à l'appel.

Si vous avez deux combinés ou plus enregistrés sur la base, la fonction d'interphone vous permet de parler avec un autre combiné enregistré sans occuper la ligne téléphonique, vous permettant de continuer à recevoir les appels entrants.

Faire un Appel par Interphone

1. Appuyez sur le bouton INT a/A puis sur le numéro du combiné désiré (1 à 5).
2. Appuyez sur le bouton END pour terminer l'appel par interphone.

Réception d'un Appel par Interphone

Lorsque vous recevez un appel par interphone, le combiné sonne (selon la tonalité de sonnerie interne sélectionnée). Pour répondre à l'appel, appuyez sur le bouton .

Fonctions Avancées de L'Interphone

Utilisation de l'interphone lors d'appels Externes

Pendant un appel téléphonique, vous pouvez utiliser la fonction d'interphone pour : mettre en attente l'appel et rechercher un autre combiné pour avoir une conversation privée (à deux) par interphone, faire une conférence téléphonique avec les deux combinés et la ligne externe ou transférez l'appel externe sur un autre combiné.

Conversation á Deux Personnes

1. Pendant un appel téléphonique normal, appuyez sur le bouton [INT a/A] pour mettre l'appel en attente. Entrez le numéro du combiné que vous voulez rejoindre (1 à 5).
2. Lorsque le combiné qui reçoit a répondu, les deux utilisateurs peuvent maintenant parler en privé sur l'interphone. L'appel externe n'entendra pas la conversation sur l'interphone.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton [INT a/A] pour terminer l'appel par interphone et reprendre l'appel externe.
4. Appuyez sur le bouton [END] pour terminer l'appel.

Conférence á Trois

1. Pendant un appel téléphonique normal, appuyez sur le bouton [INT a/A] pour mettre l'appel en attente. Entrez le numéro du combiné que vous voulez rejoindre (1 à 5).
2. Lorsque le combiné qui reçoit a répondu, appuyez sur le bouton [pause # ⓜ] (conf) pendant au moins deux secondes pour démarrer la conférence à trois. Si l'autre combiné ne

répond pas, appuyez à nouveau sur le bouton INT a/A pour reprendre l'appel.

3. Appuyez sur le bouton END pour terminer l'appel.

Transfert d'un Appel

Vous pouvez transférer un appel à un autre combiné.

1. Pendant un appel téléphonique normal, appuyez sur le bouton INT a/A pour mettre l'appel en attente. Entrez le numéro du combiné que vous voulez rejoindre (1 à 5).
2. Lorsque l'autre combiné a répondu, informez-le qu'il y a un appel pour lui puis appuyez sur le bouton END. L'appel est transféré. Si l'autre combiné ne répond pas ou si vous décidez de ne pas transférer l'appel, appuyez sur le bouton INT a/A pour annuler et reprendre l'appel.
3. Appuyez sur le bouton END pour terminer l'appel.

Mise á Jour du Micrologiciel

Votre téléphone est capable de recevoir des mises à jour du micrologiciel des combinés et de la base.

1. Lorsqu'un nouveau micrologiciel est disponible, les combinés affichent l'écran Nouveau micrologiciel disponible, qui demande à l'utilisateur s'il veut faire la mise à jour.
2. Vous avez le choix de télécharger le micrologiciel immédiatement ou d'attendre à plus tard.
3. Pour télécharger le nouveau micrologiciel, suivez les messages sur l'affichage du combiné.

REMARQUE : L'installation du nouveau micrologiciel prendra plusieurs minutes. Pendant ce temps, vous ne pourrez pas utiliser votre téléphone.

REMARQUE : Cette mise à jour du micrologiciel à partir du réseau est divisée en deux parties. À la fin de la deuxième partie, la base se réinitialise et termine la mise à jour du micrologiciel. Les témoins DEL Power et Ethernet sont allumés continuellement.

4. Pendant la mise à jour du micrologiciel, les témoins DEL Power et Ethernet clignoteront alternativement. Le combiné affichera Mise à jour du micrologiciel en cours.
5. Une notification de la mise à jour du micrologiciel est aussi affichée sur le combiné avec un message et un affichage spécifique lorsque la mise à jour est terminée.

Remplacement de la Pile

ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, utilisez seulement la batterie approuvé par Thomson Inc. modéle GP 75AAAHC 1.2V 750mAh, AAA baterías rechargeables d'hydrure de Nickel-métál (Ni-MH), qui est compatible avec cette unité.

1. Assurez-vous que le combiné est désactivé (pas en mode conversation) avant de remplacer la pile.
2. Retirez la porte du logement à piles.
3. Débranchez la fiche de pile de la prise dans le logement à pile et retirez la pile du combine.
4. Insérez la nouvelle pile et rebranchez la fiche.
5. Remettez la porte du logement à pile en place.
6. Placez le combiné sur la base ou le socle de chargement pour charger la pile. **Si vous ne chargez pas correctement la pile du combiné (pendant 16 heures) au moment de l'installation initiale du téléphone et/ou quand vous installez un bloc-pile neuf, le rendement à long terme de la pile sera compromi.**

Précautions à Prendre

- Ne pas brûler, démonter, mutiler ni percer la pile. Comme d'autres piles de ce type, des produits toxiques peuvent s'échapper et causer des blessures.
- Afin de réduire les risques d'incendie ou de blessure, utilisez seulement la pile **d'hydrure de Nickel-métal (Ni-MH)** indiquée dans le Guide de l'utilisateur.
- Garder les piles hors de la portée des enfants.
- Retirez les piles si vous rangez l'appareil pour plus de 30 jours.

REMARQUE : Le sceau RBRC (Société de recyclage des piles rechargeables) sur la pile de cet appareil Thomson signale que nous participons à un programme de collecte et de recyclage des piles rechargeables. Pour plus de renseignements, allez sur le site www.rbrc.org/cellarecycler/, appelez au 1-800-8-BATTERY ou contactez votre centre de recyclage.

Guide de Depannage

Solutions-Telephone

Aucun signal de manœuvre

- Vérifiez ou répétez les étapes d'installation :

  Le cordon d'alimentation de la base est-il branché dans une prise sous tension ?

  Le cordon téléphonique est-il branché dans la base et la prise murale ?
- Branchez un autre téléphone dans la même prise. S'il ne fonctionne pas, le problème se situe peut-être au niveau du câblage ou du service local.
- Le combiné est-il hors de la portée de la base ? Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que la pile est correctement chargée.

Impossible de composer

- Le clavier est peut-être verrouillé. Si l'icône du cadenas est allumée, appuyez sur le bouton unlock pour déverrouiller et activer le clavier.

Icône "pas de signal"

- Le combiné est peut-être hors de portée de la base. Rapprochez-vous de la base.
- Enregistrez le combiné.

Le combiné ne sonne pas

- Assurez-vous que l'interrupteur de sonnerie du combiné est activé. Vous pouvez faire ce réglage par le Menu de configuration du combiné — Sons — Volume de la sonnerie.
- Sinon, il faut peut-être charger la pile. Rapprochez-vous de la base.
- Il y a peut-être trop de postes sur la même ligne. Essayez de débrancher quelques postes téléphoniques.
- Vérifiez le signal de manœuvre.

Pas de son sur le combiné

- Réglez le volume du combiné.
- Vérifiez et réglez les réglages du son.

Électricité statique, bruit ou fluctuations

- Le combiné est-il hors de la portée de la base ? Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que la base n'est pas branchée dans une prise de courant avec un autre appareil ménager. Au besoin, déplacez la base.

L'unité émet un signal

- Nettoyez les contacts de chargement du combiné.
- Voir les solutions pour "Aucun signal de manœuvre".
- Remplacez la pile.

La composition-mémoire ne fonctionne pas

- Avez-vous programmé les boutons d'emplacement-mémoire correctement ?
- Avez-vous suivi la bonne séquence de composition?

Le combiné affiche ***RECHERCHE*** ou ***PAS ENREGISTRÉ*** et ne peut établir un lien avec la base lorsque vous appuyez sur le bouton TALK/CALL BACK.

- Le combiné est peut-être hors de portée de la base. Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation est installé correctement.
- Débranchez la pile du combiné puis rebranchez-la. Placez le combiné sur son socle pendant 2 à 3 minutes au moins.
- Débranchez l'adaptateur d'alimentation puis rebranchez-le. Placez ensuite le combiné sur son socle pendant 2 à 3 minutes au moins.

Le combiné affiche ***"PAS ENREGISTRÉ"***.

- Suivez les étapes de programmation dans les procédures de l'appareil pour enregistrer de nouveau le combiné sur la base.
- Appuyez sur le bouton SELECT pour démarrer l'enregistrement du combiné. Suivez les instructions à l'écran du combiné.

L'enregistrement n'a pas fonctionné.

- Rechargez les piles pendant 16 heures.
- Débranchez puis rebranchez l'adaptateur d'alimentation.

Solutions- Afficheur

Aucun affichage

- Chargez ou remplacez las piles.
- Assurez-vous que l'appareil est branché dans une prise de courant non commutée. Débranchez l'alimentation de la base et rebranchez-la.

Message d'erreur d'afficheur

- L'unité affiche ce message si elle détecte autre chose que l'information d'appelant valide durant le silence qui suit la première sonnerie.

Aucun afficheur

- Vous devez être abonné au service d'afficheur de nom/numéro offert par la compagnie de téléphone.

Solutions- Pile

Si vous éprouvez l'un ou l'autre des problèmes suivants, même après avoir rechargé complètement la pile, vous devrez peut-être remplacer la pile :

- Courte période de conversation
- Mauvaise qualité du son
- Portée limitée
- Indicateur de chargement/recherche ou d'antenne de combiné ne s'allume pas

Soins et Entretien

Voici quelques conseils simples pour préserver le bon fonctionnement et l'apparence de ce téléphon:

- Éviter de placer le téléphone près d'un appareil de chauffage ou d'un appareil produisant du bruit électrique (ex. : moteurs, lampes fluorescentes, etc.).
- Ne pas exposer le téléphone directement au soleil ou à l'humidité.
- Ne jamais utiliser un nettoyeur puissant ou une poudre abrasive afin de ne pas endommager le fini.
- Conserver l'emballage original pour utilisation ultérieure.

Causes de Mauvaise Réception

- Parements en aluminium.
- Endos métallique d'isolation.
- Conduites de chauffage et autre construction métallique pouvant bloquer les signaux radio.
- Trop près d'appareils comme un four micro-ondes, une cuisinière, un ordinateur, etc.
- Conditions atmosphériques, comme un orage électrique.
- Base installée au sous-sol ou à l'étage inférieur de la maison.
- Base branchée dans une prise c.a. avec d'autres appareils électroniques.
- Pile de combiné faible.

Garantíe

Thomson Digital Technologies Ltd., garantit à l'acheteur de cet appareil ou à la personne qui le recevrait en cadeau, que si cet appareil présente un défaut de fabrication pendant l'année suivant la date d'achat, il sera remplacé sans frais. Les frais de transport de retour sont payés.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables aux accidents, à une mauvaise utilisation ni à des piles qui fuient.

Si cet appareil ne fonctionne pas convenablement pendant qu'il est sous garantie:

1. Le retourner au marchand vendeur avec la preuve d'achat pour être remplacé.

-OU-

2. Appelez 1-800-522-0338 (l'anglais) ou 1-800-522-0445 (Français) pour des instructions au sujet d'où expédier le produit.

Les dispositions de cette garantie s'ajoutent (sans les modifier ni les restreindre) aux garanties légales et autres droits ou recours prévus par toute législation applicable; pour autant que ces dispositions tendront à rejeter, exclure ou limiter toute garantie légale ou tout autre droit et recours, elles seront considérées comme modifiées dans la mesure nécessaire pour s'y conformer.

Joindre le reçu de caisse à ce guide pour référence ultérieure. Cette information pourrait être demandée s'il faut faire réparer l'appareil pendant qu'il est sous garantie.

DATE D'ACHAT _____

NOM DU MAGASIN _____

Information pour Accessoires

DESCRIPTION	No. PIÈCE
Adaptateur d'alimentation CC (socle de recharge du combiné)	5-2791
Pince-ceinture	5-2793
Socle de Recharge Seulement	5-2794
Casque d'écoute à Fil	5-2713

Pour commande, appelez le distributeur le plus proche pour votre secteur;

Ontario: (905) 624-8516 **Manitoba: (204) 783-2088**

British Columbia: (604) 438-8001 **Quebec: (514) 352-9071**

Des frais d'expédition et de manutention seront ajoutés au montant de la commande.

Nous sommes tenus par la loi de percevoir la taxe de vente appropriée pour chaque province dans laquelle la marchandise est expédiée. Les articles sont assujettis à la disponibilité des stocks.

C

Causes de Mauvaise Réception 18
Combiné Supplémentaire (Acheté Séparément) 9
Compatibilité avec les Prothèses Auditives 3
Conférence á Trois 12
Conversation á Deux Personnes 12

E

Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC 3

F

Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN) 3
Faire un Appel par Interphone 11
Fonctions Avancées de L'Interphone 12
Fonctionnement de L'Interphone 11

G

Garantíe 19
Guide de Depannage 15

I

Importantes Lignes Directrices sur L'installation 7
Information pour Accessoires 20
Information sur le Réseau Téléphonique 2
Installation de la Pile du Combiné 8
Introduction 6

L

Licensing 3
Liste de Piéces 6

M

Mise á Jour du Micrologiciel 13

P

Précautions à Prendre 14

R

Réception d'un Appel par Interphone 11
Remplacement de la Pile 14
Renseignements Importants 2
Renseignements sur L'interférence 2
Renseignements sur le Produit DECT 3

S

Soins et Entretien 17
Solutions- Afficheur 17
Solutions- Pile 17
Solutions-Telephone 15
Synchronisation du Combiné* 10
Système de Sécurité Numérique 7

T

Transfert d'un Appel 13

U

Utilisation de l'interphone lors d'appels Externes 12

V

Verrouillage des Touches 11

Visitez le site Web GE à: www.GE.com/phones

Thomson Digital Technologies Ltd.
30 Eglinton Ave W., Suite 304
Mississauga, ON Canada L5R 3E7
© 2007 Thomson Digital Technologies Ltd.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)

Modèle 28321
00023988 (Rév. 0 Can E/F)
07-43
Imprimé en Chine